品番：WJ-SES1501

電動ロールスクリーン 取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。また、本書はいつでも読み返せるようお手元に保管してください。

各部の名称・寸法

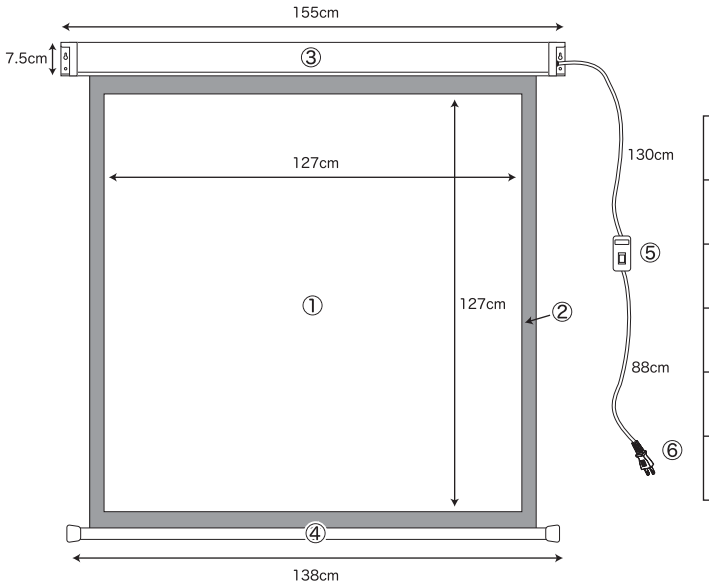

①	スクリーン
②	マスク
③	ケース
④	ボトムバー
⑤	スイッチ
⑥	電源プラグ

⚠注意

■スクリーンの面に手をふれないでください。
■スクリーンを折り畳んだりしないでください。
■スクリーン面に文字などを書かないでください。スクリーン面に書かれたものは、筆記用具の種類に問わず消すことができません。
■ケースやスクリーンにぶら下がったり、掲示物をかけたりしないでください。破損したり、落下してけがの原因となることがあります。
■ケースは絶対にあけないでください。
■水を湿らせた布やベンジン、シンナー等でスクリーン面をふかないでください。スクリーンの表面が変質したり、変色したりします。

製品仕様

■サイズ：上図参照　■重量：約 5.8kg　■スクリーンサイズ：70 インチ
■映写部サイズ：127×127cm（1：1）　■定格電圧：100V 50/60Hz　■消費電力：38W
■材質：ABS 樹脂、スチール

スクリーンの取り付け方法

⚠警告
■スクリーンを設置する壁や天井は器具の重量に耐えられる強度が必要です。強度が心配な場合は、必要に応じて補強してください。
■補強が不足している面に取り付けると脱落する恐れがあります。
■取り付けの時には、必ず 2 名以上で行ってください。

【取り付け場所の確認】
本機は天井または壁に取り付けすることが可能ですが、あらかじめ取り付けをする場所の強度の確認をしてください。

スケールや水平器等の道具で位置を決定し、必ず平行になるように取り付けしてください。

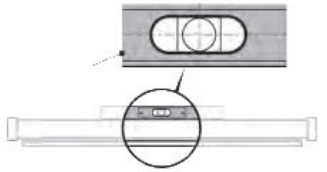

■天井へ取り付ける場合

ケースの上部を天井にあて、付属のネジまたは天井の材質に合ったネジを準備し、しっかりと固定してください。

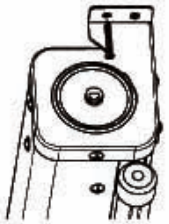

■壁へ取り付ける場合

付属のネジまたは壁の材質に合ったネジを壁にとりつけます。
本機を引っ掛けててください。

スイッチの操作方法

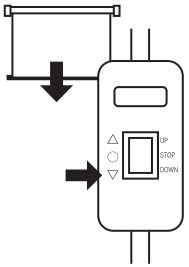

スクリーンを降ろす

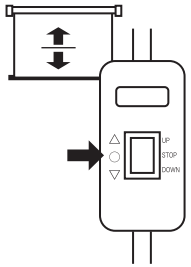

停止

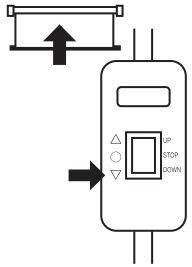

スクリーンをあげる

お手入れのしかた

■ケースの汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた洗剤にひたした布を絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
■スクリーン面のほこりをとるときは、柔らかいブラシで軽く払ってください。